


MONTERINGSANVISNING RÄNNSKARV



Läs igenom instruktionen noggrant innan du börjar montera. Notera att om du öppnar och stänger klämman för många gånger försvagas gångjärnen och kan gå sönder.

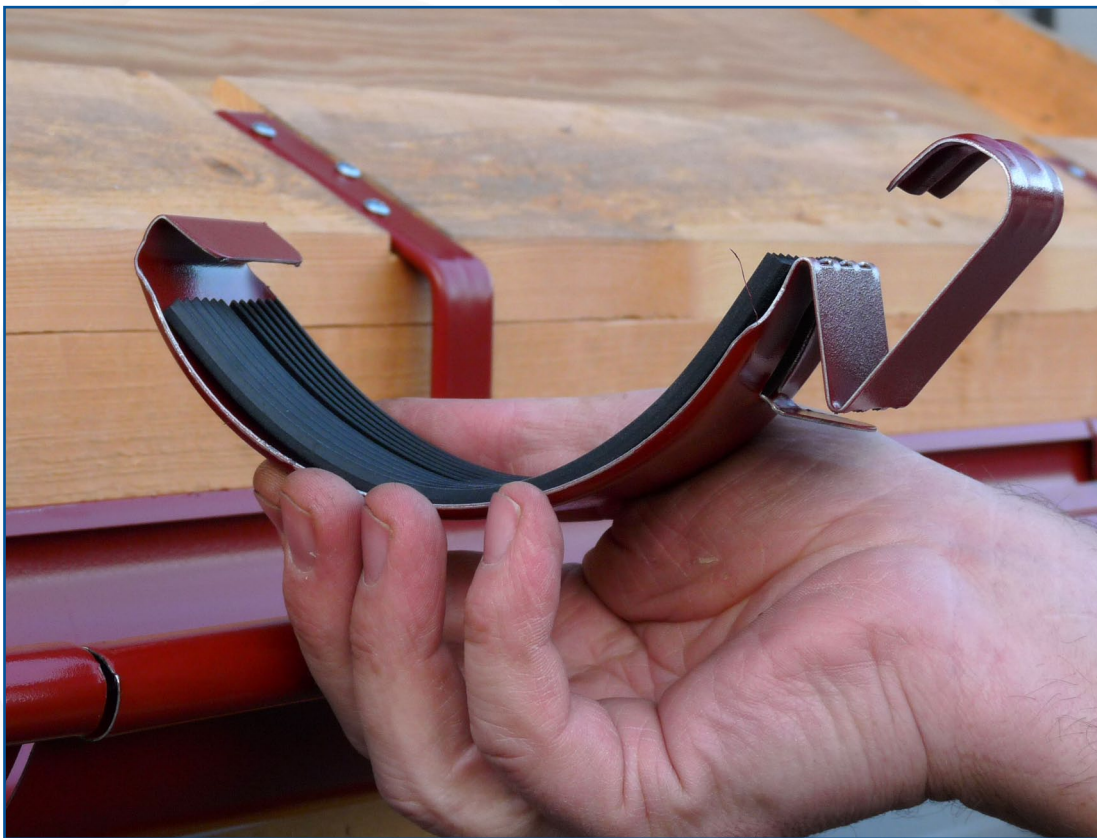

1. Orörd rännskarv.



2. Öppna upp klämman en liten bit i båda gångjärnen enligt bilden.



3. Sätt rännskarven tight mot inre sidan av rännan.



4. Se till att rännskarven sitter tätt mot de två rännbitarna med början från insidan.
5. Håll tryck med en hand enligt bilden, så att det inte finns något spel mellan bitarna.



6. Böj klämman innåt för att passa över kanten av hängrännan.



7. Medan du håller tryck med en tumme/hand trycker du ner och in klämman med den andra handen för att spänna tätt mot rännan.



8. Tryck klämman på rännskarven tätt emot rännan så att den inre och yttre delen av klämman sitter tätt mot rännan utan spel.



9. Sen kan du använda bägge händerna för att böja in klämman helt.



10. Säkra till sist klämman med det lilla klammret.

