


YEP 700

Monteringsanvisning


P-märkt och godkänt av SP RICE som underlag för takpannor, profilerad plåt, planplåt, takpapp samt takshingel ner till 6 graders taklutning. YEP 700 rullas tvärs takfallets lutning, nerifrån och med efterföljande våd överlappad uppåt. Undertaket ska vara jämnt, torrt och rent innan underlagstäckningen rullas ut. Utrymmet under träunderlaget, och ev över isoleringen, skall vara ventilerad enligt traditionell luftspärr.

1. Vid takfot: Fäst första våden 1-2 cm utanför nedre kant på råsponten med klisterremsa eller vid behov med godkänt skarvklister, använd därefter TJB Takfotsbeslag och du skapar en tät och säker övergång från tak till hänggränna. Vid annan takfotslösning monteras en fotplåtsremsa under fotplåten. Spika fast takfotsplåten med pappspik c/c 15 cm. Rulla ut första våden takpapp så att den i underkant slutar ca 2 cm från fotplåtens veck. Fäst våden med några spik/klammer i ovankant och klistra nederkanten mot fotplåten med TJB Takmassa eller liknande.

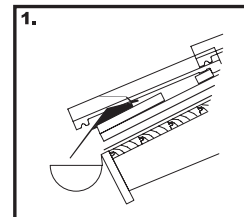

2. YEP 700 monteras med varmförzinkad pappspik eller klammer (min. 20x2,8 mm eller min. Rapid 140/10) i två rader inom de 10 cm som minst ska överlappas. Infästning skall göras i undre vådens klisterkant. Montering kan göras med dold infästning eller genomspikning genom övre lagret.


Dold infästning: Vid användning klammer, fäst i dubbla rader med 6 cm mellan varje klammer. Vid användning av pappspik spikas den sicksack med en rad upptill, var 12:e cm och en rad nertill var 12:e cm. (2 cm från kant inom de 10 cm som överlappas) Ta bort skyddsfolien till klisterremsan från den undre vådens överkant och fäst med spik eller klammer. Rulla ut nästa våd och upprepa infästningen i den andra vådens överkant. Dra bort skyddsfolien från överlappande våds nederkant och tryck till längs överlappningen. All infästning skall vara helt dold!

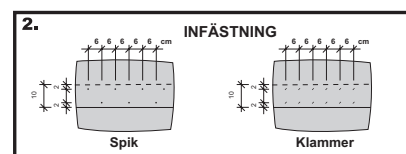


Spikning genom båda lagren: Spikning genom båda lagren kan användas, utom när taket skall täckas med plan, falsad plåt. Pappspik spikas sicksack med en rad upptill, var 12:e cm och en rad nertill var 12:e cm. (2 cm från kant inom de 10 cm som överlappas)

Läktning: TJB Supertak YEP 700 skall omedelbart efter montering fixeras med ströläkt för att förhindra skador pga blåst. Täck snarast med taktäckningsmaterial.


3. Vid tvärskarv skall överlappande våd snedskäras uppåt och täckas med minst 15 cm i nedre kant och minst 45 cm i överkant. Använd antingen dubbel ströläkt eller godkänt skarvklister för takpapp för bästa täthet vid skarven.

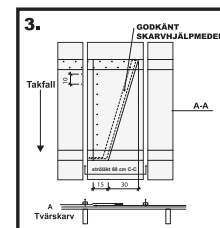


4. Vid genomförningar och skorsten rekommenderas användning av krage/stos av plåt eller gummi. Underlagstäckningen skall på den övre delen av krag-/stosfoten överlappa med från skarv. Den undre delen av kragstosfoten skall överlappa underlagstäckningen med / från skarv. Använd godkänt skarvklister för dold infästning mot kragen eller stolen. Vid större genomförningar som takfönster eller skorsten kan en remsa av underlagstäckningen stickas in i ett U-format snitt ovan takfönstret för att sedan böjas till en avvattningsränna som avleder vattnet 15 cm åt var sida. U-snittet skall vara lika brett som fönstret. Remsan böjs runt upp så att den kan fästas mekaniskt på ovansidan av närmsta bärläkt. Remsan fästes mekaniskt c/c 10 cm samt med godkänt skarvklister mellan infästningen och övre våden. Ha största möjliga uppdrag runt de andra sidorna på takfönstret, med tillskurna hörn förstärkningar av underlagstäckningen som fästes med godkänt skarvklister.

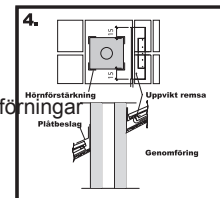


5. Vid läggning där vägg möter undertaket ska ett uppdrag mot väggen på minst 30 cm göras. Fäst under fasaden mot vindskyddsskiktet med pappspik, 3 cm från kanten.

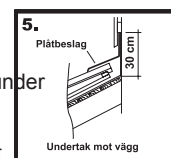

6. Vid ventilerad nock med TJB Nockregel i metall avslutas underlagstäckningen vid luftspaltens kant. Spalten bör vara 20 mm bred och täckt med insektsnät i aluminium. Vid övriga metoder följ respektive beskrivning. För tät nocklösning skall underlagstäckningen överlappa nocken med minst 5 cm, använd godkänt skarvklister. Ventilerade nock med TJB ventilationsbeslag.

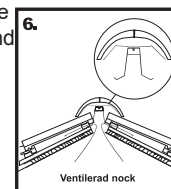

7. Vid rännदार av plåt eller takpapp ska underlagsduken överlappa och fästas minst 15 cm in på ränn达尔splåten pappen. Använd godkänt skarvklister.



Viktigt!

Klisterkanterna har vid normala förhållande aggressiv vidhäftning! Vid svalare väderlek (<+10°C) kan det ibland finnas behov att vidhäftningen förbättras. Använd varmluftspistol och varm klisterytorna försiktigt.

Tryck noga ihop skarven. Vid lägre temperaturer än +5°C bör rullarna förlagras minst 1 dygn i varmlager. Om inte annat anges här gäller senaste rekommendationerna i AMA Hus (JSC6).

TJB Försäljning AB

0512-199 59

info@tjb.se www.tjb.se



Godkännande
SC 1394-11