


# AVLOPPSLUFTARE


## Monteringsanvisning

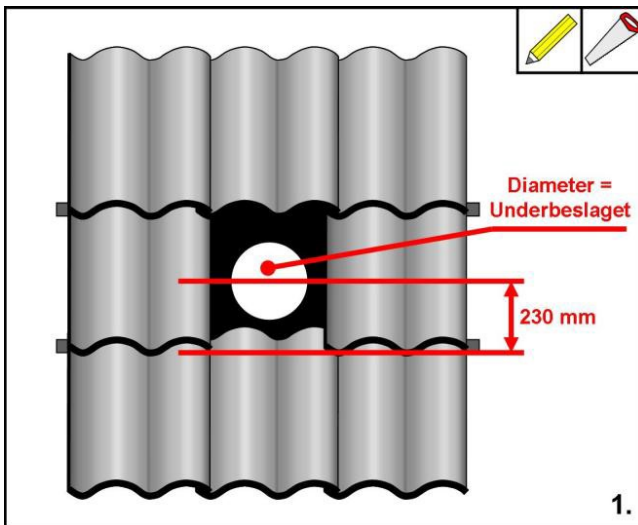

Placera avloppsluften mellan två takstolar vid platsen för anslutande rör. Markera mittpunkten för anslutningsröret i sidled samt 230 mm upp från linjen mellan pannornas nedre kant. Luften skall passa in att ersätta en eller två takpannor, (luftare för två-kupig betong ersätter en takpanna medan modeller-na för lertegel ersätter två pannor).



Använd underbeslaget som mall för håltagningen. Skär sedan ett horisontellt snitt i underlagspapp ovanför hålet och träd in beslagets överkant (ca 20 mm) med kragen vänd uppåt. Använd tätmassa mellan plåt och papp samt på skruvar och vid skärsnittets ändrar.

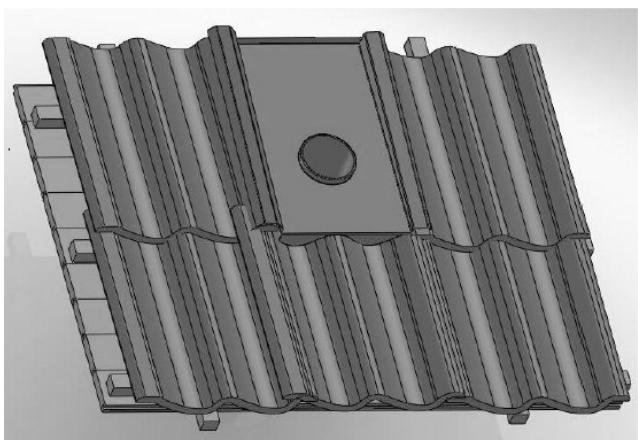

Skjut upp de ovanförliggande takpannorna och placera in avloppsluften. Skruva fast den med två självborrande skruvar med tätningbricka genom bakstycket ned i läkten. Skjut tillbaka pannorna över avloppsluftarens bakstycke, avloppsluften är nu klar att anslutas från insidan.

**TJB Försäljning AB**

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

20191029