



SOLFÅNGARFÄSTEN

FÖR SLÄTA TAK

M-277 1812 SE



Vagnsbult som infästning

Montering på asfaltbaserat tätskiktsmatta enligt monteringsanvisning **M-082**.

Montering på tak med PVC, ECB-/ FPO-baserat tätskiktsmatta enligt **M-076**.

För montage med M10 vagnsbult med EPDM används skruvsats 410132P.
Placera M10 vagnsbult i fyrkantshålet i centrum på infästningsplattan.

För montage med M12 vagnsbult används rostfri vagnsbult av valfri längd.
Placera M12 vagnsbult i det större fyrkantshålet på infästningsplattan.

Solfångarfäste som infästning

Montering på asfaltbaserat tätskiktsmatta enligt monteringsanvisning **M-082**.


Montering på tak med PVC, ECB-/ FPO-baserat tätskiktsmatta enligt **M-076**.

Monteras med EPDM-tätning, mutter och bricka.

Använd skruvsats 410226P.

Justera vid behov höjden på konsol med skruvförbanden.

*Montering av solfångarfäste på betong utförs utan infästningsplatta med expanderskruv, säkerhetsexpander eller kemankare enligt anvisning från leverantör av sådan infästning.
Skruvdimension M10 rostfri.*

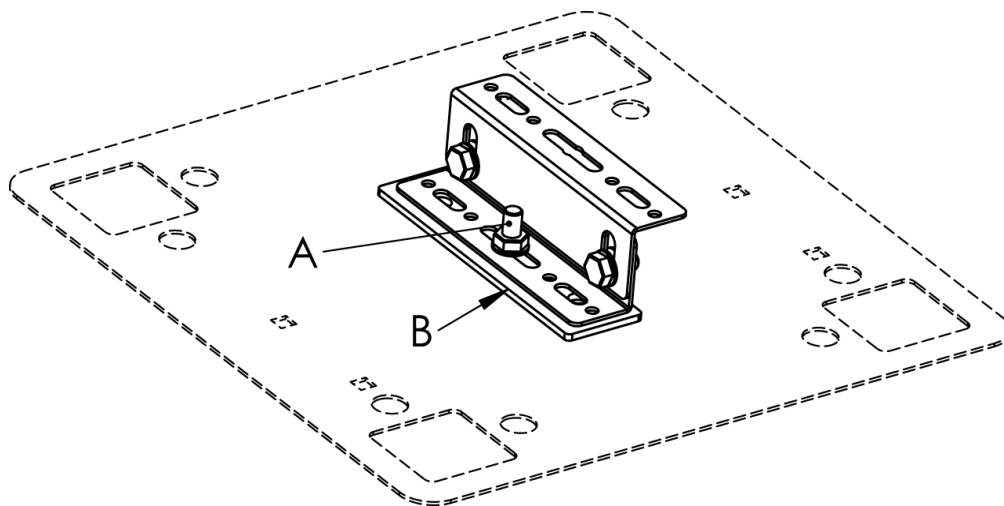

Montering av solfångare eller solpaneler på infästningar.

Solfångare monteras på solfångarfästen t.ex. genom att skruva skenor på vagnsbult/fästen och montera solfångare på dessa. Följ solfångarleverantörens anvisningar.

A= Vagnsbult, B= EPDM tätning