


# Monteringsanvisning Stilpannan

## Om Stilpannan

Dala-Profil's Stilpanna profileras i plåttjocklek 0,5-0,6 mm och i ett flertal olika kulörer och beläggningar. Stilpannan har en täckbredd på 1080 mm och tillverkas i längder upp till 7000 mm. Stilpannan rekommenderas vid taklutning över 14°.

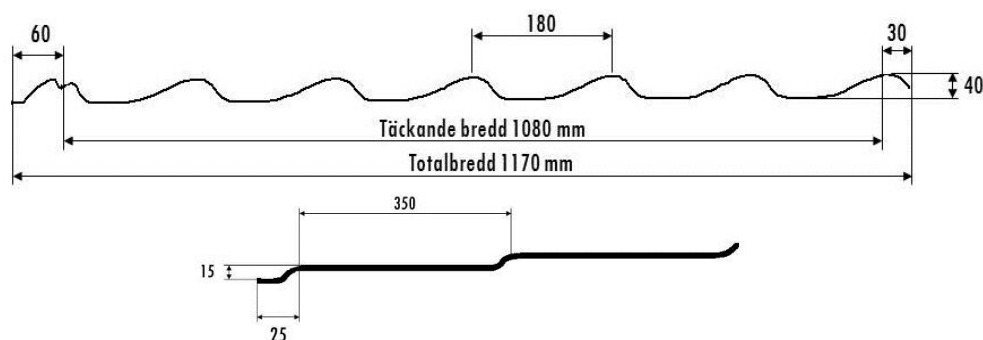

### Tillbehör

Till Stilpannan finns beslag som rännadal, vindskiva, fotplåt, väggskiva, nockpanna och ändlock. Dala-Profil har även passande tillbehör som infästning, bättringsfärg, kitt, tätningsband, taksäkerhet och takavvattning.

### Kulör

Finns i ett flertal kulörer med blank eller matt yta. Se aktuell lagerstandardlista på hemsidan.

### Lagring

Lagra paketet torrt inomhus. Vid lagring i fuktig miljö finns risk för missfärgning.


### Hantering

Vid kapning bör nibblingsmaskin eller sticksåg användas. Ej rondell. Borsta plåten ren från metallspån annars kan spånresterna förorsaka missfärgning och rost. Bättringsmål alltid skador och klippytor. Hantera Stilpannan med försiktighet för bästa monteringsresultat.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Bankgiro	Postgiro	F- skattebevis
Tunavägen 279 SE-781 73 Borlänge SWEDEN	Tunavägen 279	0243-233 100	0243-233 107	163-1381	634635-7	Org-nr.20-556203-8595 VAT No.SE556203859501
<a href="http://www.dala-profil.se">www.dala-profil.se</a> e-mail: <a href="mailto:info@dala-profil.se">info@dala-profil.se</a>						

## Instruktioner


### Beskrivning

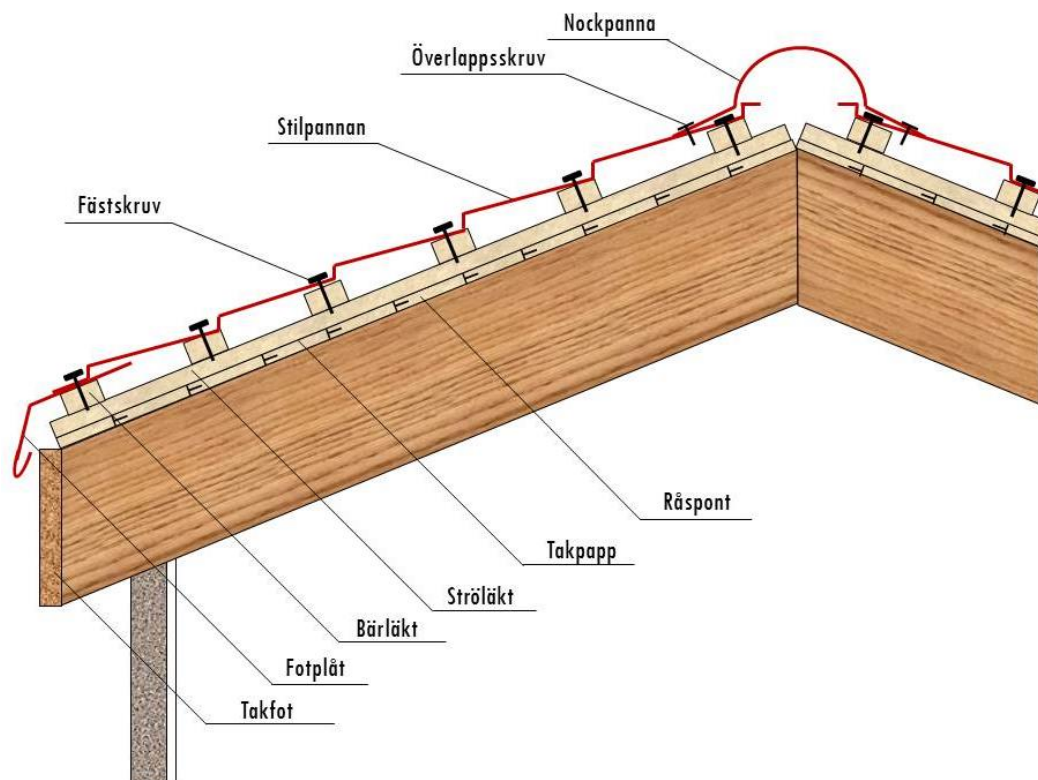

Figur 1

### Förberedelser

- Kontrollera underlaget som takplåten ska monteras på.
- Underlaget bör vara minst 22 mm råspont. Eventuella skador på råsponten eller pappen bör åtgärdas.
- Kryssmät taket och kontrollera att vinklarna i varje hörn är 90° (se figur 2). Avvikelser upp till 20-30 mm kan justeras med hjälp av vindskivorna.

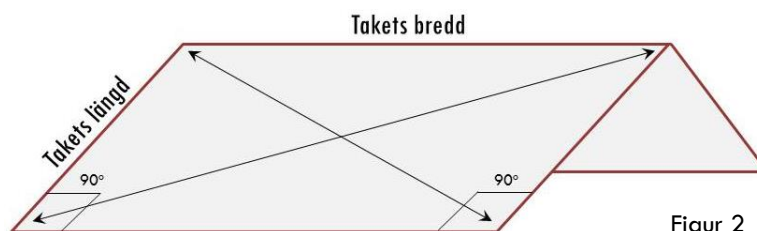


Figur 2

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Bankgiro	Postgiro	F- skattebevis
Tunavägen 279 SE-781 73 Borlänge SWEDEN	Tunavägen 279	0243-233 100	0243-233 107	163-1381	634635-7	Org-nr.20-556203-8595 VAT No.SE556203859501
<a href="http://www.dala-profil.se">www.dala-profil.se</a> e-mail: <a href="mailto:info@dala-profil.se">info@dala-profil.se</a>						


## Montering på papptäckt råspont

- Strö- och bärläkt bör vara minst 25x50 mm. Ströläkten monteras med c/c 600 mm och bärläkten monteras med c/c 350 mm (enligt figur 3).

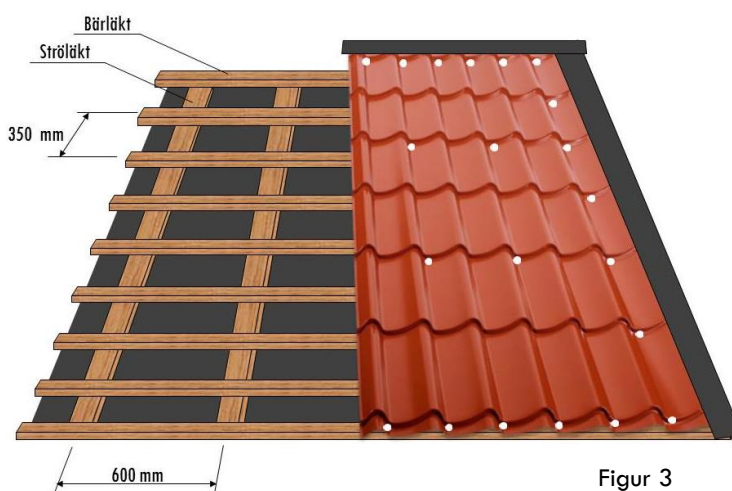

Figur 3

- Vid användning av fotplåt måste dessa monteras innan läggning av takplåten.
- Normalt monteras Stilpannan från takfot tillnock och från höger till vänster. Om takfoten inte är rak, spänn en lina från ena änden av taket till den andra för att rikta plåtarna mot. Skjut upp nästkommande plåt ordentligt så att den underliggande plåtens kant blir synlig. Detta är viktigt för att plåtens inte skall förskjutas allt mer mot takfoten.
- Ev. tvärgående skarv skall ske vid en underliggande bärläkt. För varje tvärskarv krymper den totala längden med 130 mm. Börja alltid med helpannan vid takfoten. Skruva i varje profilbotten med skruv 4,8x35. Täta även den tvärgående skarven med godkänt silikon.
- Stilpannan monteras med självborrande skruv 4,8x35 mm i varje profilbotten längs takfot, nock och vid ytterkanterna i bärläkten. I övrigt skruvas takplåten i varannan bärläkt och i varannan profilbotten (se figur 3). Längsgående skarvar skruvas med en överlappsskruv 4,8x20 mm, nedanför varje pannövergång. Om sidöverlappet ytterligare önskas stadgas upp kan man med fördel använda trycktät nit.
- Nockplåten skruvas med en överlappsskruv 4,8x20 mm i varannan vågtopp. Vindsskivan skruvas med en överlappsskruv 4,8x20 mm i profiltopparna och med självborrande skruv 4,8x35 i vindbrädan med avstånd 500 mm (se figur 4).

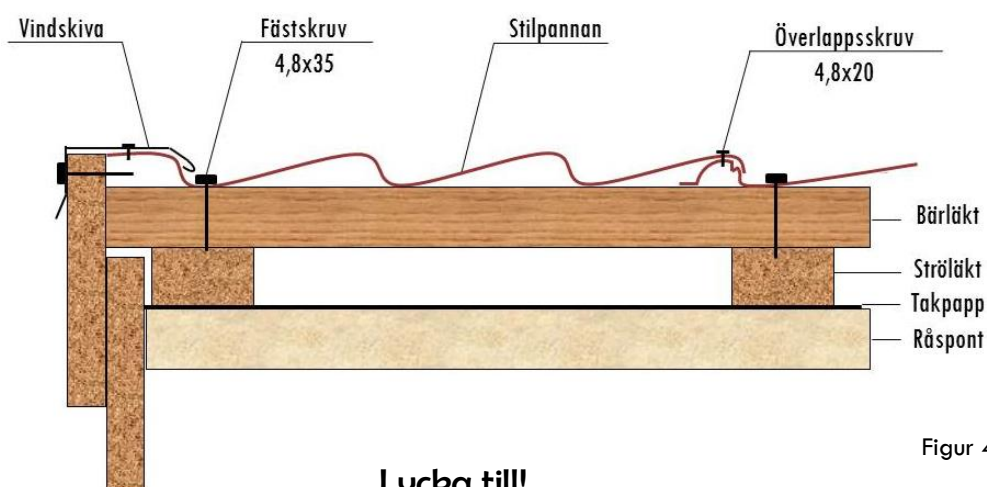

Figur 4

**Lycka till!**

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Bankgiro	Postgiro	F- skattebevis
Tunavägen 279 SE-781 73 Borlänge SWEDEN	Tunavägen 279	0243-233 100	0243-233 107	163-1381	634635-7	Org-nr.20-556203-8595 VAT No.SE556203859501