


Monterings- anvisning

2018 | Ventilationsbeslag
anpassat för Plannja Trend


1

VENTILATIONSBSLAG

Förberedelser

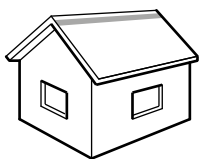


Påbörja montering av ventilationsbelagen när taket är lagt och profilbotten vid tacknocksanlutningen är uppviktt.

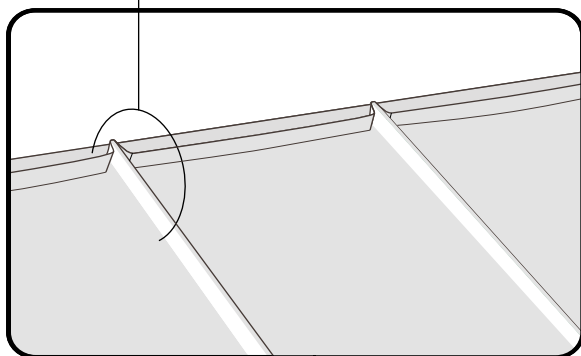



2

VENTILATIONSBSLAG

Uppmärkning

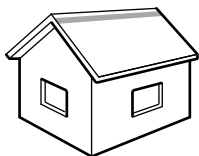


Kontrollera det täckande måttet pånockplåten, mät sedan ut från nockspets avståndet för placeringen av nockstöd/ventilationsbeslag. Nockplåten ska med övermått täcka helt över nockstöd och eventuellt ventilationsbeslagets två delar.

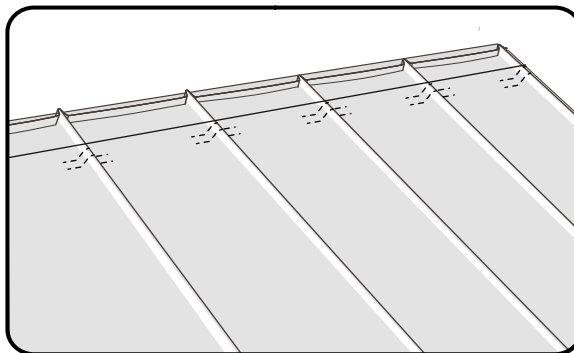
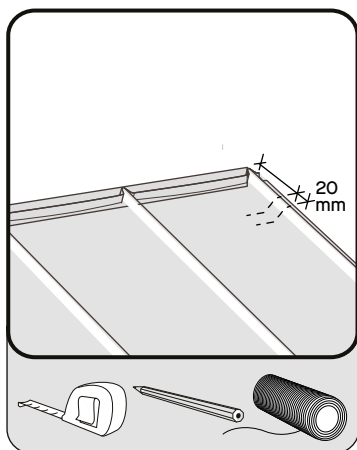


3**VENTILATIONSBSLAG**


Montering Nockstöd

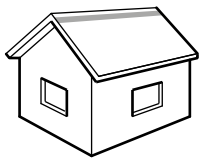




Nockstöden närmast gavlarna behöver anpassas mot gavelbeslagen. Börja med att markera gavelbeslagets anlutning mot nockstödet. Klipp sedan bort överskottsplåt med plå sax.

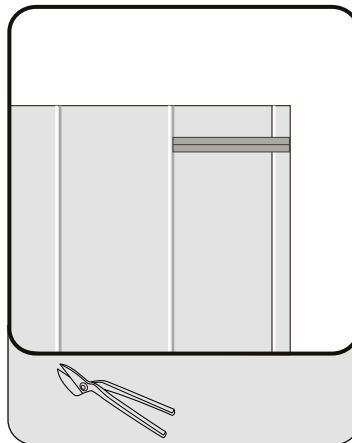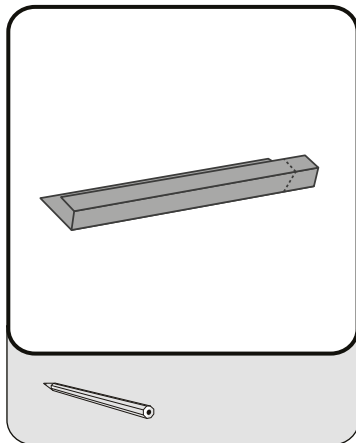**4****VENTILATIONSBSLAG**

Håltagning bottendel

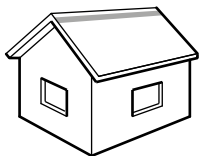


Lägg underdelen av ventilationsbeslaget på den undre markeringen och markera genomgång för ventilationshålet på takplåten. Använd sedan lämplig utrustning för håltagning.

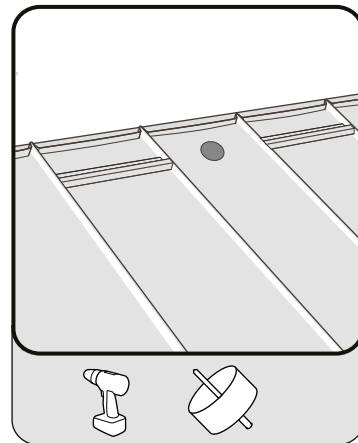
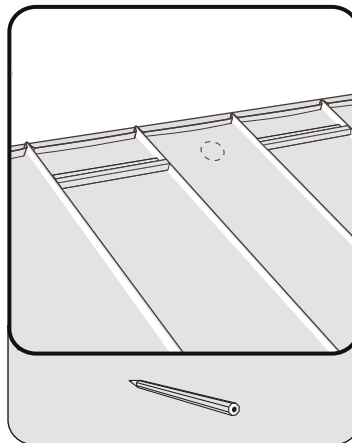
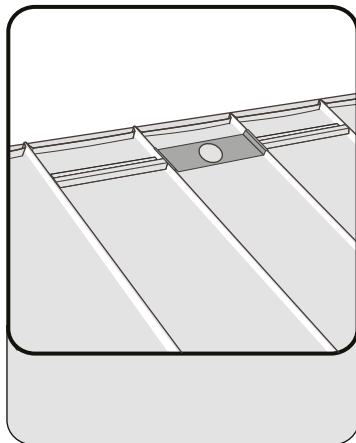


5

VENTILATIONSBSLAG Montering bottendel

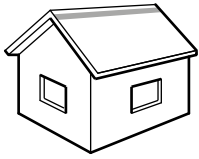


Applicera en sträng silikon runt hålet på undersidan av bottendelen av ventilationsbeslaget. Placera bottendelen på angiven position på takplåten. Applicera sedan två strängar silikon på undersidan av ventilationsbeslagets överdel enligt bild. Foga därefter samman delarna.

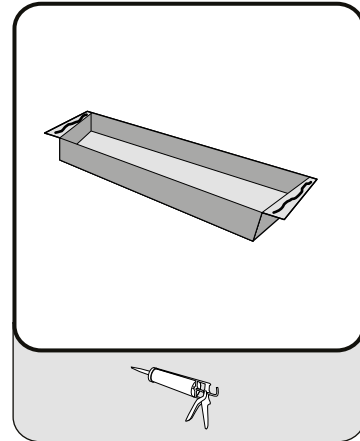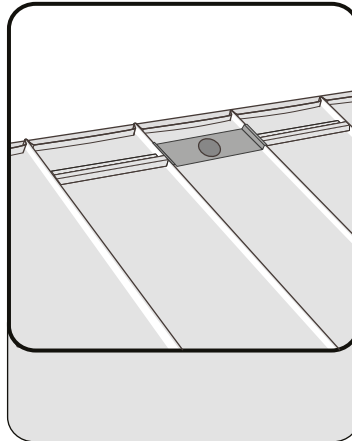
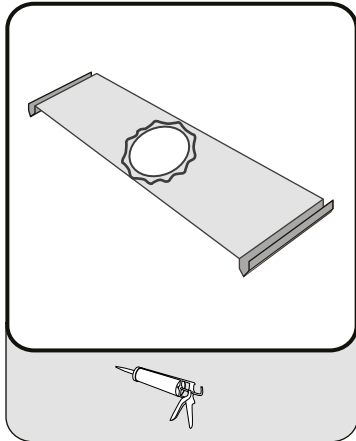




6

VENTILATIONSBSLAG Montering ovan del


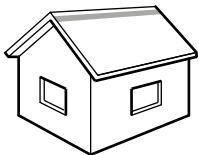


Skruva fast ventilationsbelagets två delar med två stycken genomgående skruvar 4,8x20 på var sida om ovan delen på ventilationsbeslaget.

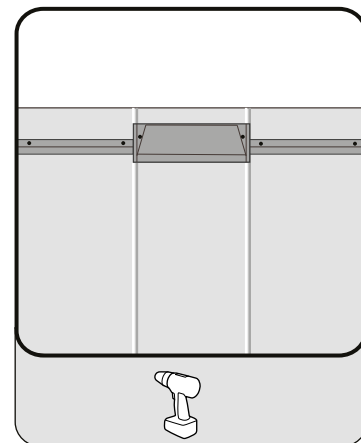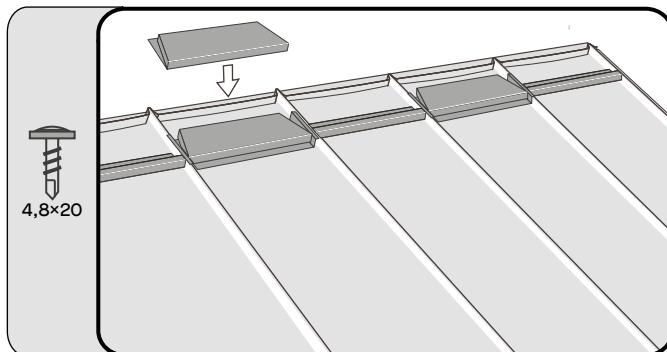

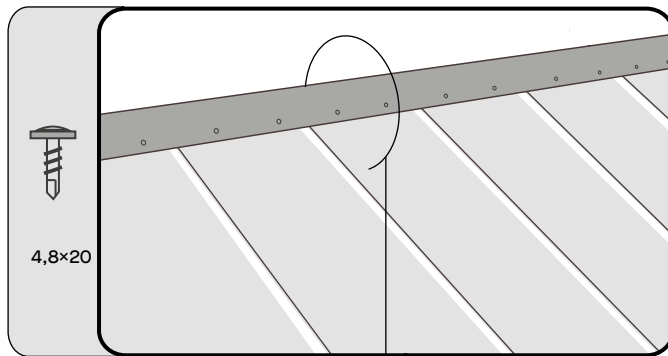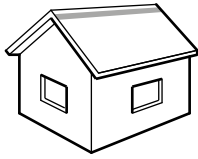

Nockbeslaget till Plannja Trend 475 fästs med två skruvar i varje nockstöd/ventilationsbeslag. Till Plannja Trend 275 används en skruv per nockstöd. Beslaget skarvas 200 mm omlott.

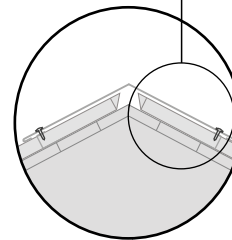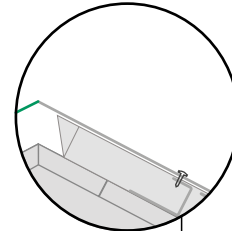



Tryck: Lenanders Grafiska, 87526

Plannja 

Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00

www.plannja.se

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00. Fax 0495-501 38.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.